

## Prehľad najdôležitejších funkcií – užívateľská príručka







## Pomerový rozdeľovač tepla Minometer M 6<sup>®</sup>

Najspoľahlivejšie zisťovanie spotreby ponúka elektronický pomerový rozdeľovač tepla Minometer M 6<sup>®</sup>. Vysoké rozlíšenie hodnôt spotreby a najlepšia ochrana proti tepelným, elektrickým a magnetickým rušeniam splňajú najvyššie požiadavky spravodlivého určenia spotreby. Tieto informácie Vám objasnia podstatné funkcie prístroja a ukážu Vám, ktoré údaje môžete odčítať sami.

- Minometer M 6<sup>®</sup> disponuje neobyčajne širokým rozsahom použitia od 35 °C do 130 °C a tým je vhodný pre vykurovacie zariadenia všetkých návrhových teplôt.
- Minometer M 6<sup>®</sup> pracuje na dvojsnímačom princípe merania, pri ktorom vysoko presné senzory priebežne zisťujú najmenšie zmeny teploty radiátora a priestoru. Zistené údaje sú spoľahlivo vyhodnocované do údajov o spotrebe.
- Naprogramovaný dátum odčítania zabezpečuje údaje o spotrebe z rovnakého dátumu, nezávisle od toho, kedy je vykonaný odpočet.
- Okrem aktuálnej spotreby sa na dobre čitateľnom multifunkčnom displeji dajú odčítať aj minuloročná spotreba a 18 koncových mesačných stavov. To umožňuje kontrolu spotreby ešte dlho po odpočtoch.
- Batéria prístroja zabezpečí minimálne 10 rokov prevádzky
- Minometer M 6<sup>®</sup> sa dodáva aj ako verzia s diaľkovým odpočtom, pri ktorom pre odpočet nie je potrebná návšteva bytu
- Cez infračervené rozhranie, bez otvárania prístroja, môžu servisní pracovníci vykonať ďalšie nastavenia a programovania. K tomu patrí dokonca aj odpočet údajov o spotrebe za predminulý rok.
- Aj nájomník alebo vlastník bytu si môže kedykoľvek osvetlením bežnou vreckovou baterkou vyvolať rozličné údaje. Vedľajšie obrázky Vám ukážu všetky možnosti.

**Prajeme Vám veľa úspechov šetrení energií s presným meraním Minometrom M 6<sup>®</sup>. Môžete si byť istí, že musíte zaplatiť len to, čo ste sami spotrebovali.**

Multifunkčný displej elektronického pomerového rozdeľovača tepla Minometer M 6: Osvietite prosím ľavý infračervený senzor. Ihneď sa rozsvieti test displeja a po ďalšej sekunde stav v deň odčítania. V tej chvíli oddiaľte svetlo zo senzora – stav v deň odčítania a dátum odpočtu striedavo preblikávajú. Ďalší svetelný impulz aktivuje spôsob snímania. Po minúte sa prístroj automaticky prepne späť do aktuálnej spotreby.

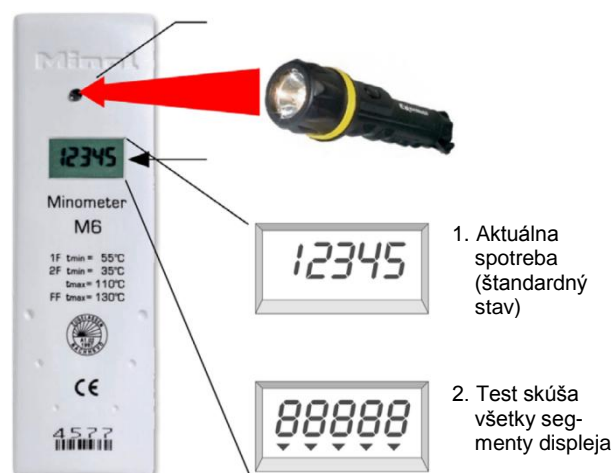

Po ukončení prvej úrovne zobrazovania sa na Minometri M 6<sup>®</sup> ďalším svetelným impulzom dá aktivovať druhá úroveň. V tejto sa dá zobraziť 18 minulých mesačných údajov – obzvlášť výhodné pri zmene užívateľa. Dodatočným odpočtom v prístroji uložených hodnôt je možné aj dodatočne presne rozdeliť spotrebu užívateľov.